

GDAS-500

直流断路器安秒特性测试系统

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司



尊敬的用户：

感谢您购买本公司 **GDAS-500 直流断路器安秒特性测试系统**。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。



注 意 事 项

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 请勿在易爆环境中操作！
- 请勿在潮湿环境下操作！
- 防止火灾或人身伤害！
- 保持产品表面清洁和干燥。
- 只有合格的技术人员才可执行维修！
- 请将仪器平放在地面或平稳的台面上，不要阻挡仪器的风道。
- 请将仪器接地端与大地可靠连接。
- 请使用本仪器出厂测试线，以免使用其它导线产生发热故障。



- 注意仪器面板上的“DC+”，“DC-”标识，与被测直流断路器上的“+”，“-”不能接反。
- 测试线与被测直流断路器一定要连接紧固，可靠。
- 测试前，请确认被测直流断路器已闭合。
- 每次测试完成后，应该间隔一分钟以上，才能进行第二次测试。
- 测试过程中，一旦发现异常过热现象，应立即切断电源。
- 试验结束后，必须切断电源。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。



目 录

一、产品概述.....	5
二、产品特点.....	6
三、技术指标.....	7
四、试验接线方法.....	8
五、面板结构图.....	8
六、使用操作方法.....	9
七、PC 机联机使用方法.....	15
八、其它.....	21
九、售后服务.....	22



GDAS-500 直流断路器安秒特性测试系统

一、产品概述

目前变电站的直流馈电网络多采用树状结构，从蓄电池到站内用电设备，一般经过三级配电，每级配电大多采用直流断路器作为保护电器。由于上下级直流断路器保护动作特性不匹配，在直流系统运行过程中，当下级用电设备出现短路故障时，经常引起上一级直流断路器的越级跳闸，从而引起其它馈电线路的断电事故，进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患，国家电网公司对于新装和运行中的直流保护电器，规定了必须进行安秒特性测试，保证性能与设计相符，以确保直流回路级差配合的正确性。2005年发布的《直流电源系统运行规范》第十二条第八款规定“直流熔断器和空气断路器应采用质量合格的产品，其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定，并定期进行核对，防止因其不正确动作而扩大事故”；《直流电源系统技术监督规定》第二十七条中规定：“…自动空气断路器使用前应进行特性和动作电流抽查。…”；《预防直流电源系统事故措施》第十一条中规定：“…使用前宜进行安秒特性和动作电流抽检…”。

直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试，设备占地面积大，需要配置专门的充电装置和大电流负载箱，操作复杂；部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验，但



无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后，现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具，无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。

根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况，本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统，可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段，对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验，以便提高直流系统运行的可靠性，保证电网的安全可靠运行。

本测试系统适用于额定电流 **1A~500A** 直流断路器的安秒特性测试，并可用于 **6A~100A** 直流熔断器的安秒特性测试。

二、产品特点

1. 仪器既可以单独使用，也可以与 **PC** 机联机使用
2. **320×240** 液晶显示器、高速热敏打印机，人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程
3. 采用电力电子控制技术产生大电流输出，输出电流响应速度快、精度高、连续可调
4. 多个高精度传感器自动切换电流量程和高性能 **14** 位 **AD** 采集芯片
5. 具有掉电存储功能，可以存 **200** 组试验数据
6. 自动保存设置数据，掉电后开机后显示上一次的设置数据
7. 任选安秒动作试验方式和通流不动作试验方式



8. 联机使用方式时，可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成 EXCEL 报表等。
9. 仪器带有过热、过流、过压保护保护功能
10. 仪器抗干扰能力强，电磁兼容性能强

三、技术指标

1. 电源输入：220V $\pm$ 10%，频率：50Hz $\pm$ 0.5 Hz；
2. 测试电流范围：0—500A；（可扩展至 1000A）
3. 测试电流纹波系数：小于 2%；
4. 输出电流的稳定性： $\leq$ 0.5%；
5. 安秒动作试验：
时间记录：0-9.9S；最小时间分辨率：0.1mS；
6. 通流不动作试验：
时间记录：0-9999S；最小时间分辨率：0.1S；
7. 环境温度：-20℃至 50℃
8. 外形尺寸：560mm(长) $\times$ 410mm（宽） $\times$ 350mm（高）；
9. 重量：31kg。

四、试验接线方法

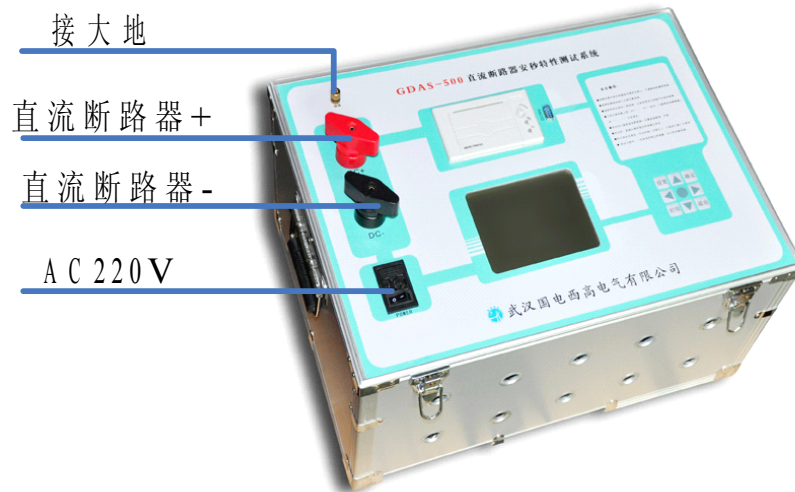


图 1 接线示意图

五、面板结构图



图 2 面板结构图



六、使用操作方法

1. 开机使用

开机处于“欢迎界面”,如图 3:

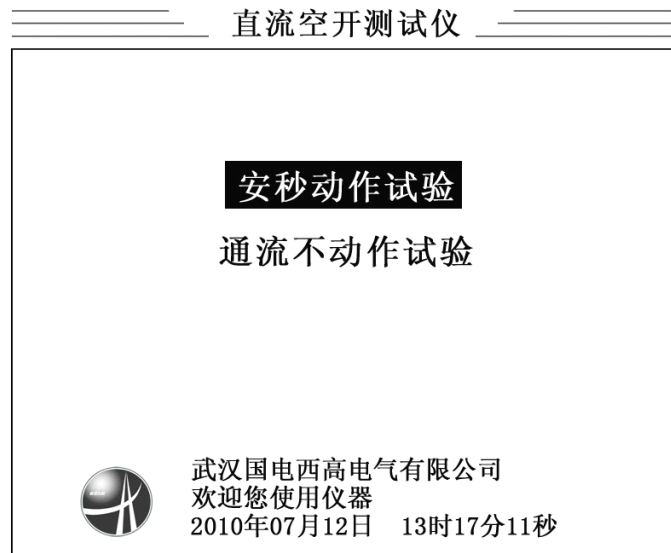


图 3 欢迎界面

根据键盘的示图 4, 按上↑、下↓、左←, 右→可以切换“安秒动作试验”或“通流不动作试验”



图 4 键盘界面

选中试验方式后, 按确定可以进入主界面, 如图 5:

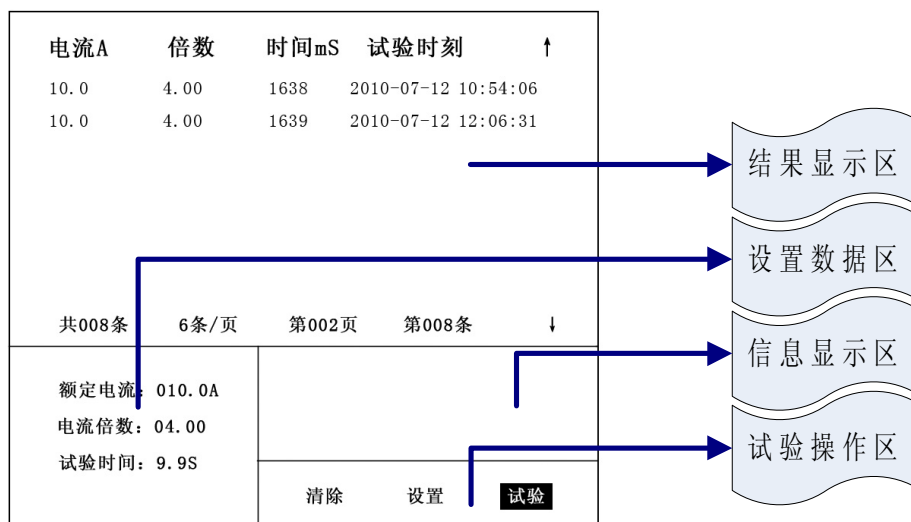


图 5 主界面

结果显示区：以表格方式显示试验结果，标题栏为额定电流、电流倍数、试验时间、开始试验时刻。中间为试验记录，可以存 200 条。底下为记录显示汇总，有试验记录条数、6 条每页，光标所在哪一页，光标选择第几条。按上↑、下↓键可以移动选择，选中记录加粗显示。

设置数据区：设置试验中需要的参数数据

额定电流为直流断路器的额定电流

电流倍数为相对额定电流的倍数

试验时间为电流输出的最长时间。

试验操作区：按左←，右→键选择清除、设置、试验。

2. 设置参数

在主界面上，选中“设置”，然后按确定后进入设置界面,如图 6:



电流A	倍数	时间mS	试验时刻	↑
10.0	4.00	1638	2010-07-12 10:54:06	
10.0	4.00	1639	2010-07-12 12:06:31	
共008条	6条/页	第002页	第008条	↓
额定电流：010.0A				
电流倍数：04.00				
试验时间：9.9S				
		清除	设置	试验

图 6 设置界面

按左←，右→时切换光标移动位置，按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环，前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成，按取消退出设置回到主界面开始状态。

3. 清除与打印

按上↑、下↓键可以移动选择试验记录，按左←、右→键切换光标移动到“清除”，按“确定”将删除光标选择的试验记录。

按上↑、下↓键可以移动选择试验记录，按“打印”可以打印输出选择的试验记录。

4. 安秒动作试验

试验前检查:

接地检查——请检验仪器是否可靠接地。

断路器检查——直流断路器是否断开其它的电气连接，是否已经合闸。



连接检查——本装置输出的是 0-500A 的直流电流，务必把每一接触点接牢扭紧。

试验过程：

首先设置额定电流、电流倍数、试验时间。输出电流 = 额定电流 X 电流倍数不能超过 500，试验时间不超过 9.9S。接着选中“试验”后按确定，选择“开始”后按确定将输出电流,如图 7:

电流A	倍数	时间mS	试验时刻	↑
10.0	4.00	1638	2010-07-12 10:54:06	
10.0	4.00	1639	2010-07-12 12:06:31	
共008条	6条/页	第002页	第008条	↓
额定电流：010.0A 电流倍数：04.00 试验时间：9.9S		请合上空开！ 开始 返回		
		清除	设置	试验

图 7 安秒动作试验

系统在电流输出时开始计时，过程中自动捕捉直流断路器的跳闸状态为结束时间，结束时间与开始时间差为通流试验时间。

电流输出过程中按取消键，可以退出试验；根据设置的试验时间，计时到了也退出试验，通流试验时间>结束时间与开始时间差。

试验结束后，系统自动断开输出电流，并存储试验数据，在试验结果区可以看到一条新的试验记录。



5. 通流不动作试验

试验前检查:

接地检查——请检验仪器是否可靠接地。

断路器检查——直流断路器是否断开其它的电气连接，是否已经合闸。

连接检查——本装置输出的是 0-500A 的直流电流，务必把每一接触点接牢扭紧。

试验过程:

首先设置额定电流、电流倍数、试验时间。输出电流 = 额定电流 X 电流倍数不能超过 500，试验时间不超过 9999S。接着选中“试验”后按确定，选择“开始”后按确定将输出电流,如图 7:

电流A	倍数	时间S	试验时刻	↑	
共000条		6条/页	第001页	第001条	↓
额定电流：010.0A					
电流倍数：04.00					
试验时间：0009S					
		清除		设置	试验

图 8 通流不动作试验

系统在电流输出时开始计时，过程中自动捕捉直流断路器的跳闸状态为结束时间，结束时间与开始时间差为通流试验时间。

电流输出过程中按取消键，可以退出试验；根据设置的试验时间，计时到了也退出试验，通流试验时间>结束时间与开始时间差。



试验结束后，系统自动断开输出电流，并存储试验数据，在试验结果区可以看到一条新的试验记录。

5. 功能选择

按键盘上的“设置”就进入功能界面,如图 9:

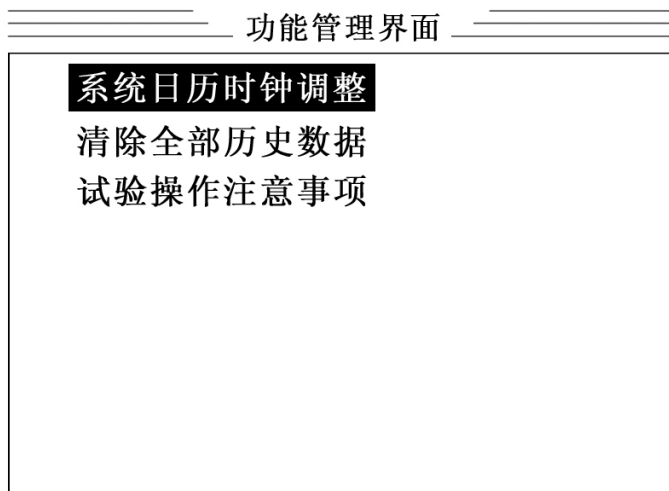


图 9 功能界面

进入功能界面后，可以选择“系统日历时钟调整”、“清除全部历史数”、“试验操作注意事项”等界面。

系统日历时钟调整：设置时钟的时间，为试验数据提供时间依据。

清除全部历史数：清除仪器存储器中所有的试验数据。

试验操作注意事项：为用户提供一些操作规范和安全注意事项。



七、PC 机联机使用方法

1. 仪器与 PC 机联机



图 10

仪器与 PC 机之间通过 RS232 线相连。如果 PC 机不带串口，本公司将提供 USB-RS232 连接线。

2. PC 机软件配置

将光盘打开后，可以看到一个“GDAS-500 上位机”文件夹，将其拷贝到 PC 机的根目录中，打开此文件夹，如图 11：

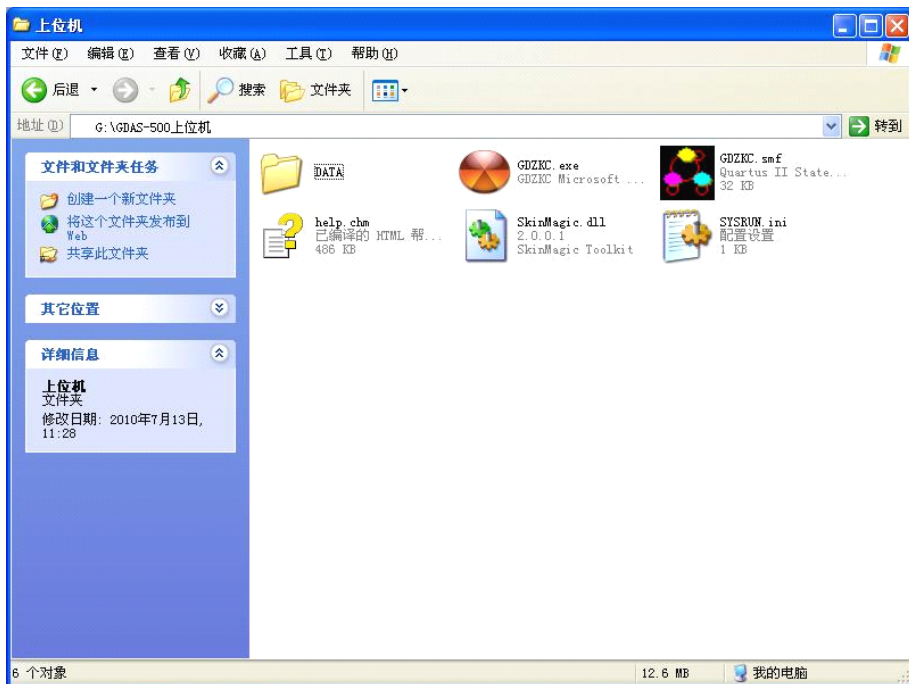


图 11

其中“GDZKC.exe”是本系统的主执行文件，“DATA”文件夹为试验数据目录，试验数据以时间为文件名存储。导出的 EXCEL 格式的数据也放在此文件夹。

双击“GDZKC.exe”执行文件，打开主界面，如图 12：

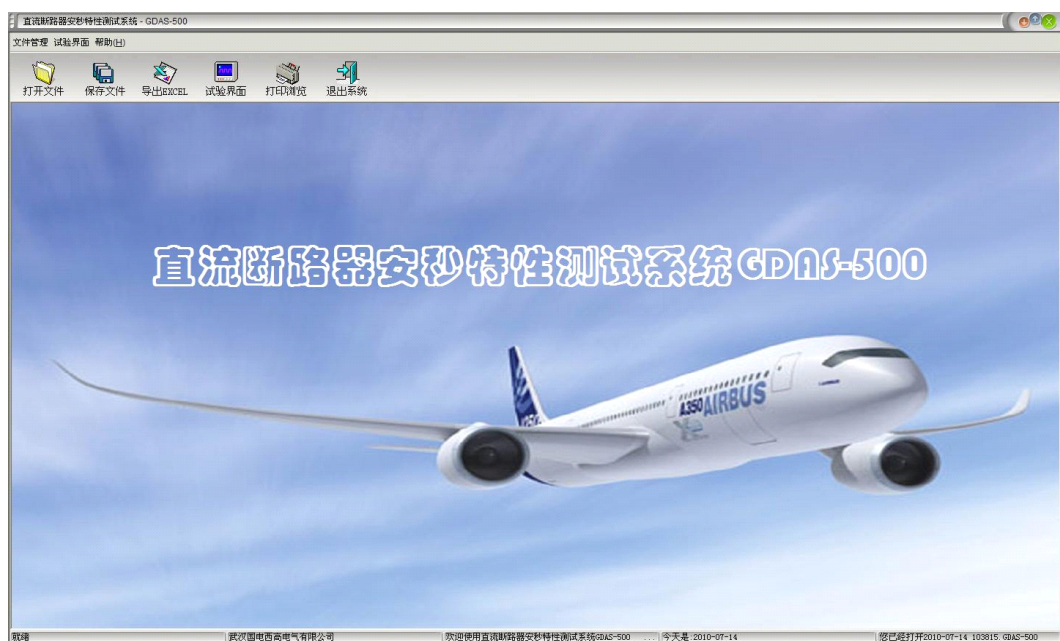


图 12 PC 主界面



3. 软件使用

(1) 打开文件：打开以前的数据文件，可以添加试验记录，或进行打印。

(2) 保存文件：保存试验数据为数据文件，可以在 PC 机存储。

(3) 导出 EXCEL：可以导出当前的数据为 EXCEL 文件，文件内容如图 13：

序号	电流倍数	时间1 (mS)	时间2 (mS)	时间3 (mS)
1	2	7045	5375	4313
2	3	2047	2366	1880
3	4	1008	1628	843
4	5	556	446	678
5	6	293	322	469

图 13

(4) 打印预览：可以查看当前试验数据的报表，如图 14：



额定电流: 10.0A

不动作通流试验结果:

[illegible]

图 14

- (7) 打开“帮助”菜单，选择“帮助文档”可以打开帮助文档的电子版。

4. 试验方法

打开“试验界面”，如图 15：

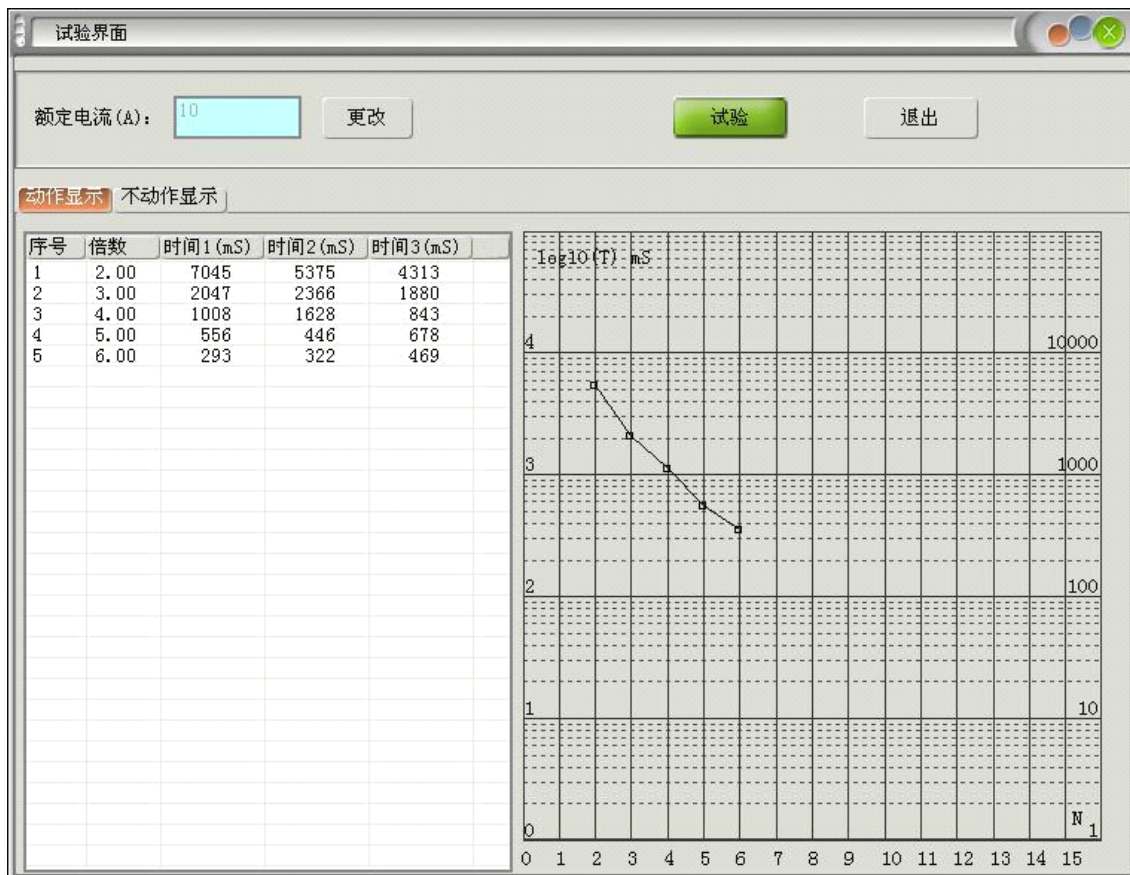


图 15 试验界面

- (1) 一个试验数据文件只包含一个直流断路器的试验数据，因此额定电流是不变的，试验首先设置额定电流。额定电流改变，将认为已经更换了新的直流断路器，系统将会清空以前的试验记录。
- (2) 按“动作显示”将显示本直流断路器的安秒动作试验数据，左边是数据形式，右边为数据曲线。按“不动作显示”将显示通流不动作试验数据。
- (3) 按“试验”，将弹出试验命令界面，如图 16：

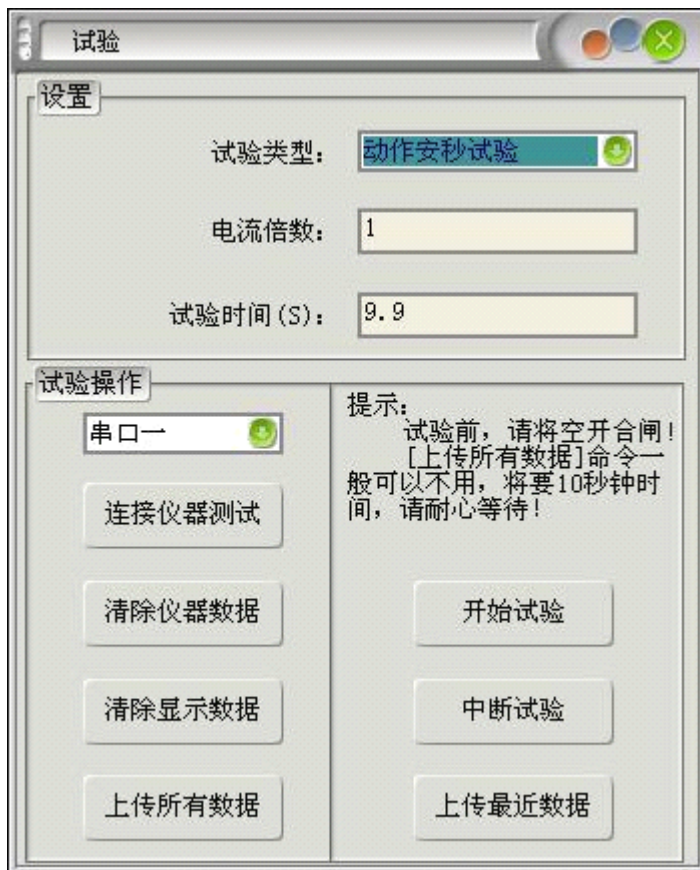


图 16 试验命令界面

试验前, 请按仪器单独使用时一样, 必须进行相关检查。闭合直流断路器, 连接好串口线。

设置好此界面中的配置数据, 选择串口号, 按“连接仪器测试”按钮测试 PC 机和仪器是否联通。

连接仪器测试成功后, 按“开始试验”按钮, 仪器将进行试验并输出电流, 直到试验结束, 如果过程中要停止试验, 可以按“中断试验”按钮。

试验结束后, 请按“上传最近数据”按钮, 将会把刚才的试验数据传上来, 并在试验界面中显示出来。

“清除仪器数据”、“清除显示数据”、“上传所有数据”不经常使用。“清除仪器数据”为清除仪器存储器中的试验数据。“清除显示数据”为清除试验界面中的数据。“上传所有数据”为将仪器中所有的试验数据



上传上来，存放到试验界面中。“上传所有数据”花费 10 秒钟的时间，请耐心等待。

八、其它

开箱及检查

■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。



九、售后服务

本产品保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。